

## Multi USBシリーズのドライバーをMac OS Xにインストールする方法

本マニュアルはMac OS X 10.4を元に作成しました。


1. Multi /USBシリーズのチップ製造元であるFTDI社のウェブサイト内にあるドライバーダウンロードから、FT2232C, FT232BM, FT245BM, FT8U232AMおよびFT8U245AMデバイスの最新ドライバーをダウンロードしてください。

OS	Device(s)	Version	Date	Notes
Windows 98 Windows ME	FT2232	<a href="#">1.0.3</a>	12th March 2004	Use with Windows 98/ME. Not Microsoft WHQL certified. This driver can be used as a combined VCP and D2XX driver for Windows 2000/XP, but has been superseded by new versions.
Mac OS X (Intel)	FT2232H, FT4232H, FT232R, FT245R, FT2232, FT232B, FT245B, FT8U232AM, FT8U245AM	<a href="#">2.2.10</a>	6th August 2008	<b>Requires Mac OS X 10.4 (Tiger) or later.</b> Customers who wish to use their own VID and PID with this driver should contact <a href="#">FTDI Support</a> with their requirements.
Mac OS X	FT2232H, FT4232H, FT232R, FT245R, FT2232, FT232B, FT245B, FT8U232AM, FT8U245AM	<a href="#">2.1.10</a>	6th August 2008	Customers who wish to use their own VID and PID with this driver should contact <a href="#">FTDI Support</a> with their requirements.
Mac OS 9 Mac OS 8	FT232R, FT245R, FT2232, FT232B, FT245B, FT8U232AM, FT8U245AM	<a href="#">1.0f4</a>	18th May 2004	No longer actively supported.
Linux Linux x86_64	FT2232H, FT4232H, FT232R, FT245R, FT2232, FT232B, FT245B, FT8U232AM, FT8U245AM	<a href="#">1.5.0</a>	2nd December 2008	Required for FT2232H and FT4232H support. Required for 2.4 kernels that require FT2232 support. FT2232 support included in kernel 2.6.9 or greater. Developed by <a href="#">Bill Ryder</a> . Instructions in <a href="#">ReadMe</a> file. All other devices included in kernel 2.4.20 or greater (see <a href="#">ReadMe</a> for 232R device support).
Windows CE 6.0	FT2232H, FT4232H, FT232R, FT245R,		28th November	Windows CE 6.0 required. Please note that FTDI devices will not function if


2. クリックすると、以下のような表示がでますが、「ダウンロード」をクリックして先に進みます。




3. FTDIUSBSerialDriver.pkgをクリックします。

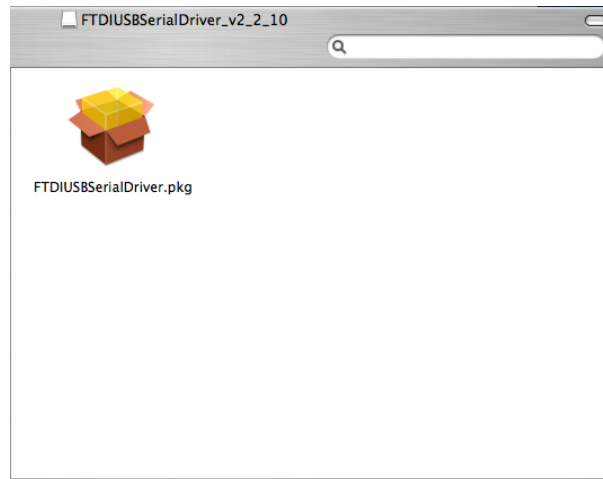


4. 「続ける」をクリックします。

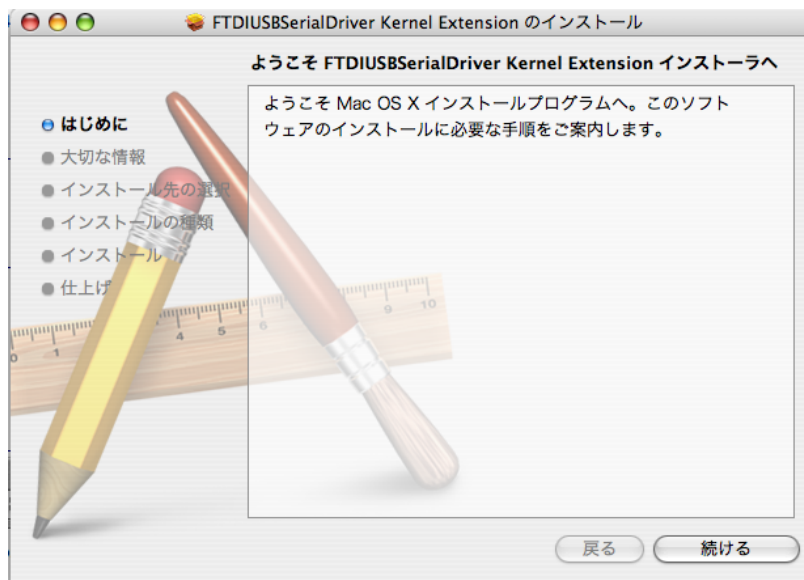


5. 大切な情報(ReadMe)が表示されます。「続ける」をクリックします。

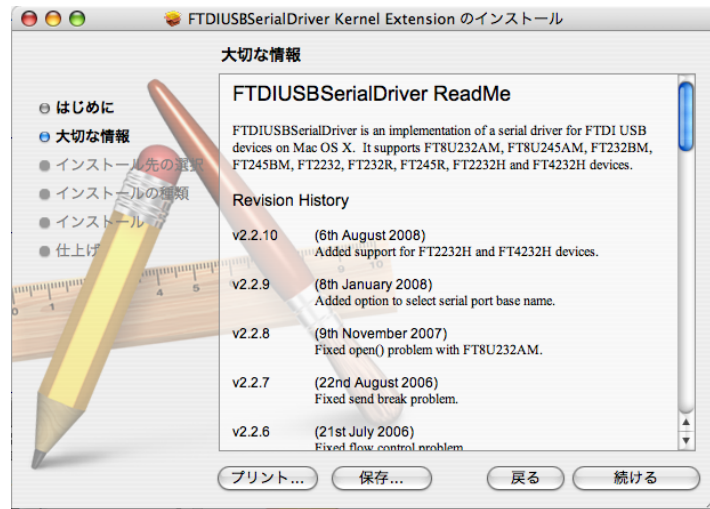


6. インストール先を選択し「続ける」をクリックします。

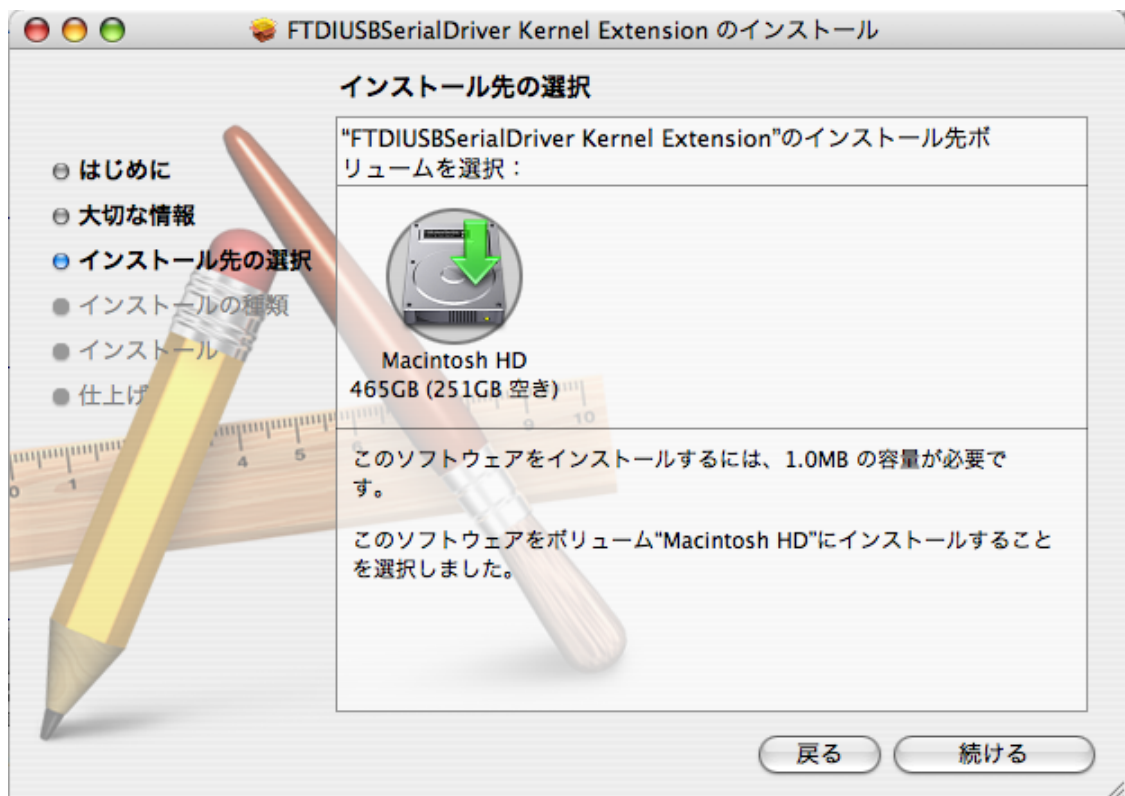

7. 「インストール」 をクリックします。

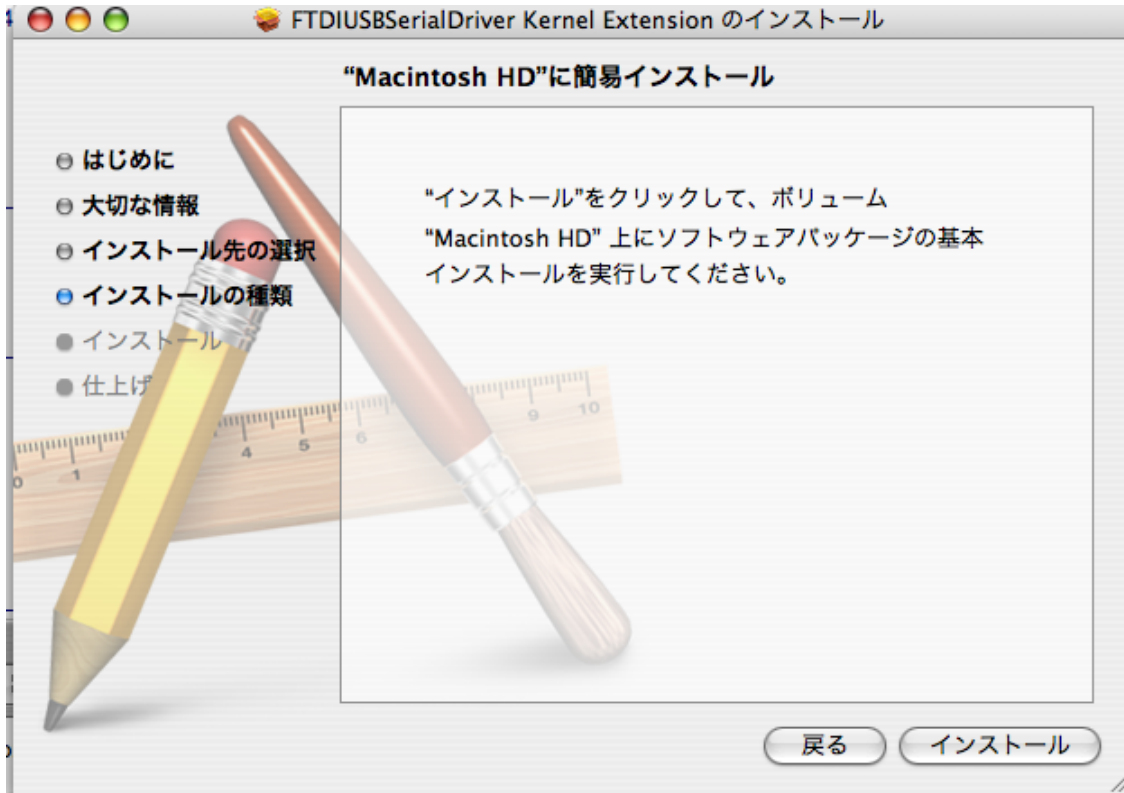


8. パスワードを入力します。

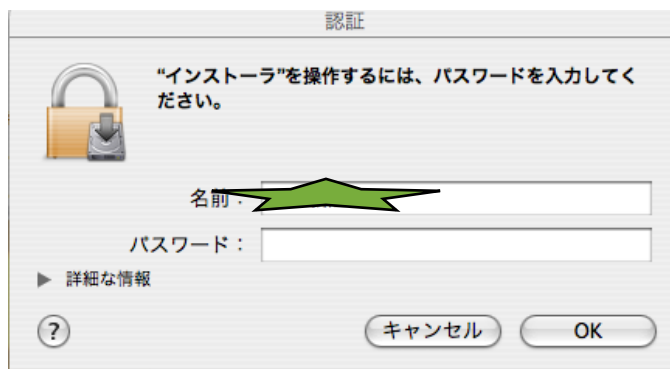

9. 再起動の確認ができますので、準備ができていることを確認後、「インストールを続ける」をクリックします。




10. インストール終了後、次のような確認画面が出ます。「再起動」をクリックしてください。

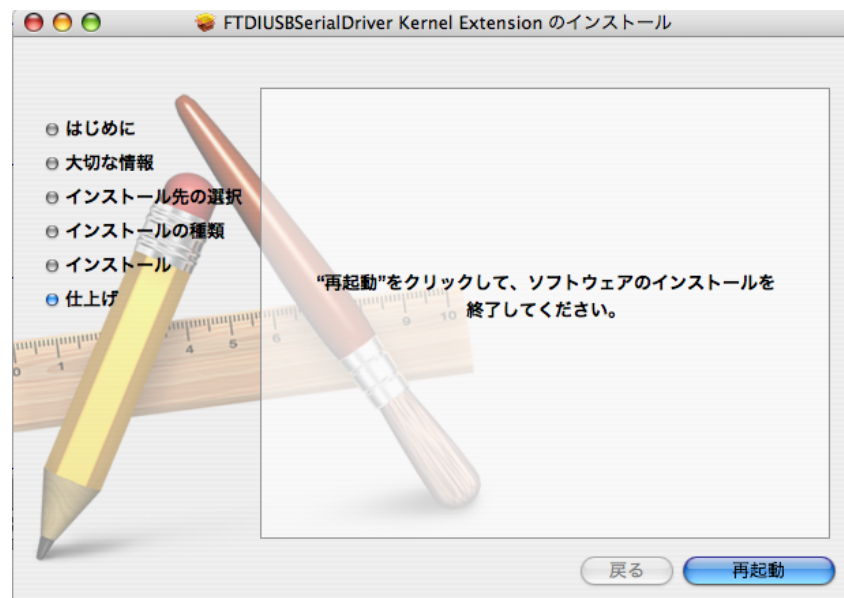

11. 再起動後、「システム環境設定」>「ネットワーク」をクリックすると、次のような表示がでます。OKをクリックしてください。




12. 表示のスクロールバーをクリックし、「ネットワークポート設定」を選択します。

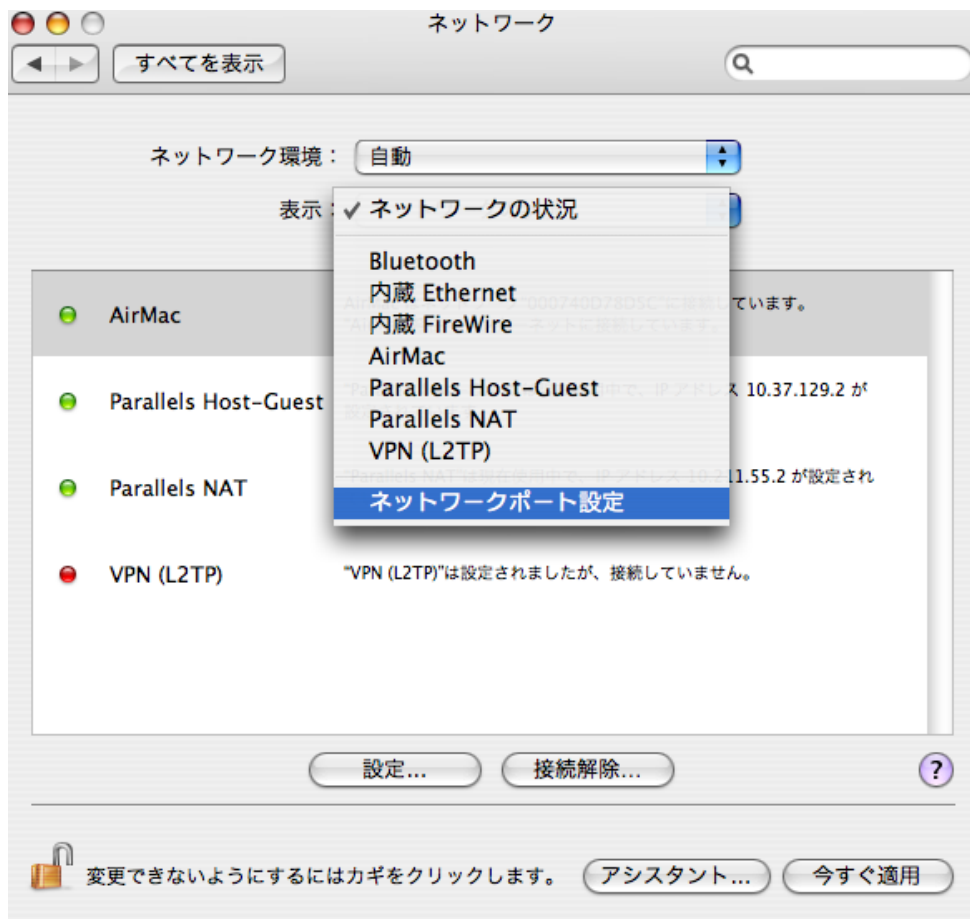

13. usbserial-xxxxxxxというポートにチェックを入れ、「今すぐ適用」をクリックしてください。これで Multi USBシリアル製品のドライバーは正常にインストールされました。

**注意：**Multi /USB製品が複数のポートをサポートしている場合は、ポート名が複数表示されます。使用するポートにチェックを入れてください。

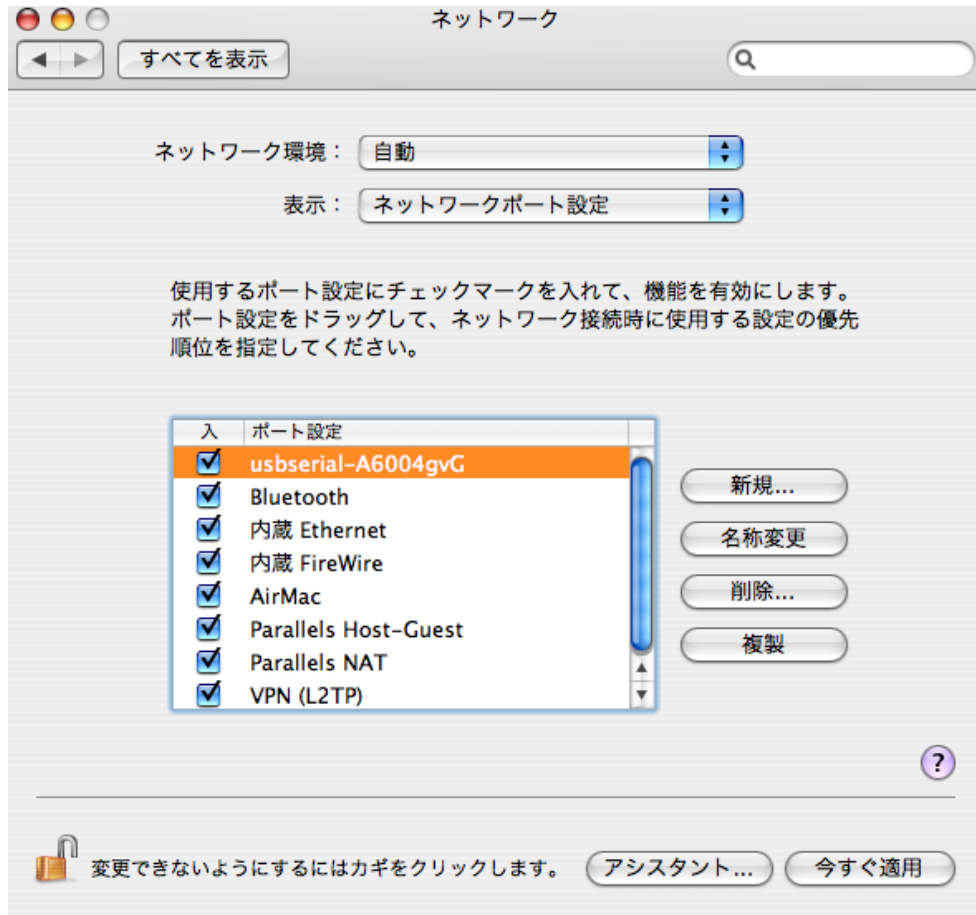

設定操作は以上です。

お問い合わせ先  
株式会社インターソリューションマーケティング  
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-24-14  
EXOS恵比寿ビル5F  
Phone: 03-5795-2685 Fax: 03-5795-2686  
[support@intersolutionmarketing.com](mailto:support@intersolutionmarketing.com)  
<http://www.intersolutionmarketing.com>