

## Parani-SD シリーズ ParaniWIN を使った設定方法

※この例では Windows7 PC 使用

①まず、Parani 本体を一度リセットしておきます。

(電源 ON 時に本体の「Reset」ボタンをピンで長押しする)

②Parani の設定用にパソコンを 1 台用意します。そのパソコンには、あらかじめマネージャーソフト ParaniWIN をインストールしておきます。

※ParaniWIN インストーラーのダウンロードはこちら：


<http://intersolutionmarketing.jp/support/software.html> (ページ中段にあります)

③設定用パソコンのシリアルポートへ Parani 本体を繋ぎ、ParaniWIN を起動します。


最初に出てくるウィンドウで COM ポートとボーレートを選択して、OK を押します。

### <注意点>

- ・「COM ポート」には、Parani 本体を実際に繋げているシリアルポートの番号を設定しなければなりません。
- ・「ボーレート」についても、Parani 本体側のボーレートと一致している必要があります。Parani 本体表面にある DIP スイッチを確認し、それと同じ値を選ぶようにしてください。(DIP スイッチが「S/W Config」になっている場合のデフォルト値は”9600”です)

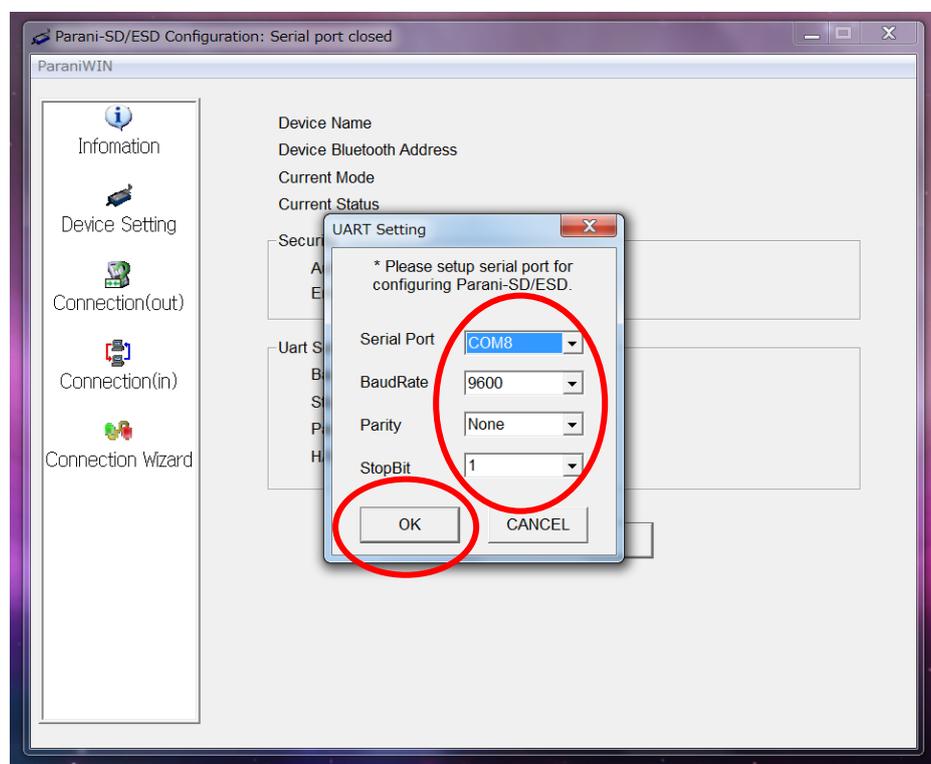


④うまくいくと、下記のように Parani の機器情報が表示されます。

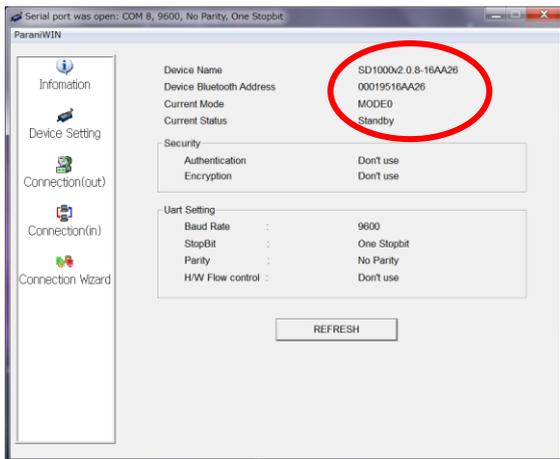

⑤画面左側のメニューから「Device Setting」を選びます。

画面の右側にいくつかの設定項目が出てきますので、ここで設定を行ないます。

設定変更後は、Apply を必ず押してください。

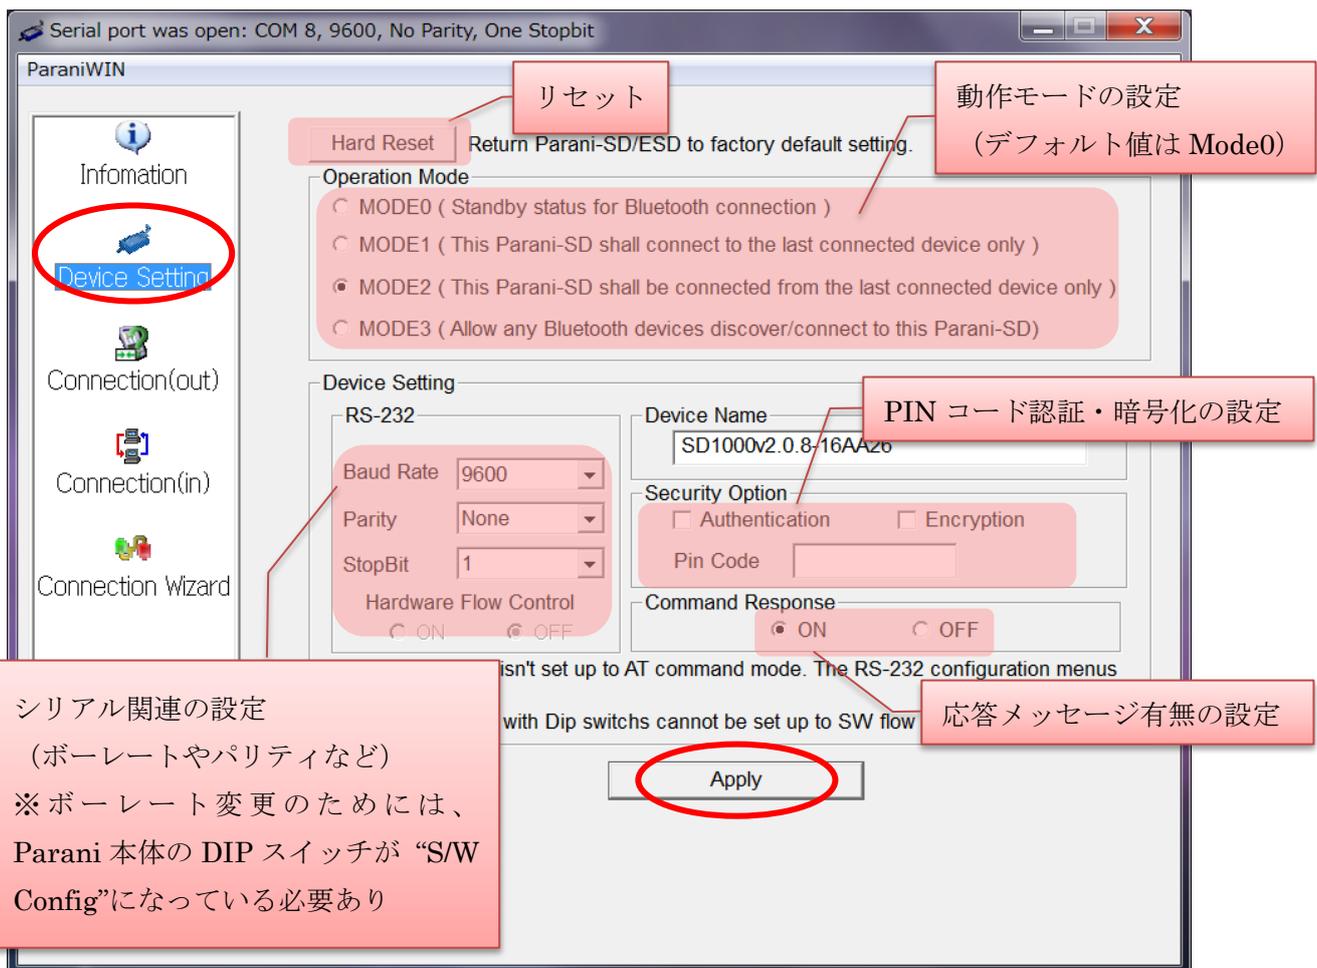

⑥設定がすべて完了したら、Parani 本体を一度電源 ON/OFF してから、ご使用下さい。